



AUFBAUANLEITUNG FOTOBOX SELPHY

Vielen Dank für deine Buchung!
1. Nimm bitte zuerst das Stativ aus der Kiste.

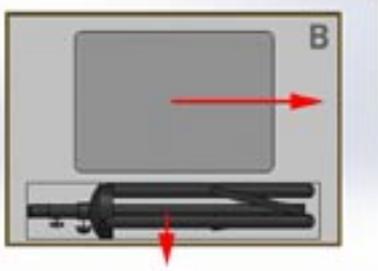


2. Löse nun beide Rändelschrauben am Stativ ziehe es auseinander bis die Beine die maximale Standbreite haben.

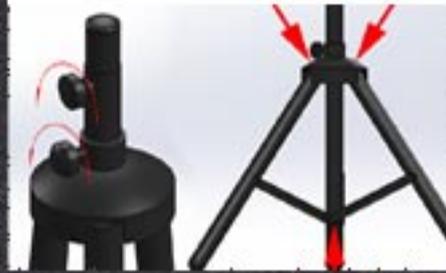

3. Ziehe nun die untere Schraube fest. Ziehe jetzt das innere Rohr nach oben, bis das 3. Loch zu sehen ist. Nun kannst Du den Metallbolzen einstecken und die obere Schraube festziehen.




4. Setze jetzt die Fotobox vorsichtig auf das Stativ. Lass dir am besten von einem Freund helfen.

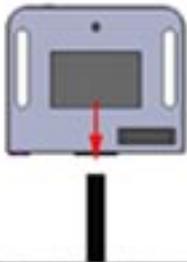


5. Nimm den USB-Stick und stecke ihn auf der Oberseite der Fotobox ein. Den Stick darfst du natürlich behalten.




6. Nimm jetzt die Papierlade, stecke diese nun in die Fotobox unten rechts ein. Nachfüllpapier findest du in der Tasche.

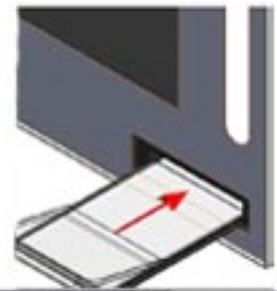


7. Jetzt kannst Du den Netzstecker einstecken. Achte bitte darauf, dass kein Gast über das Kabel stolpern kann.

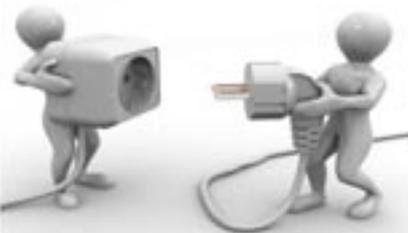

8. Öffne nun die Rückseite der Fotobox. Der Deckel ist magnetisch befestigt. Drücke an der Seite des Tablets (Pfeil) auf den EIN-Taster.

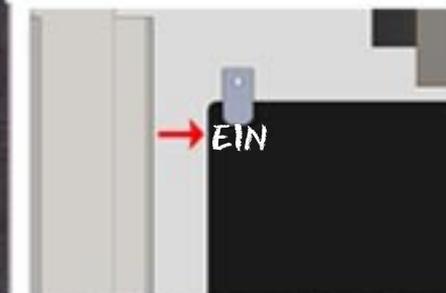

9. Drücke jetzt die ON-Taste auf dem Drucker (grüne LED muss an sein). Jetzt kannst Du den Deckel wieder schließen.

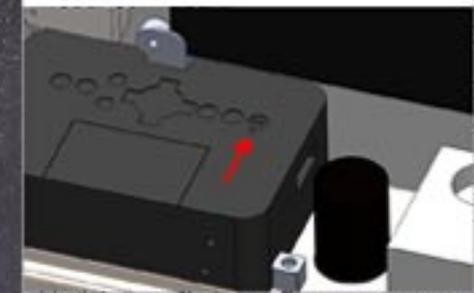

UND NUN VIEL SPASS BEIM KNIPSSEN